

Техническое описание подвесной системы AVIRA ОРК

Размеры










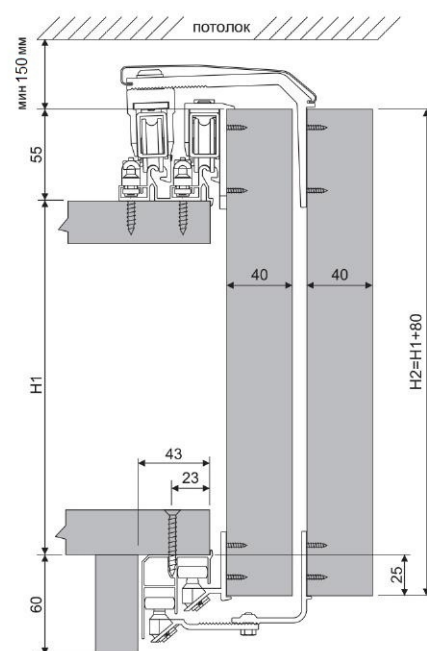


Схема установки дверей


1 Установите внутреннюю дверь

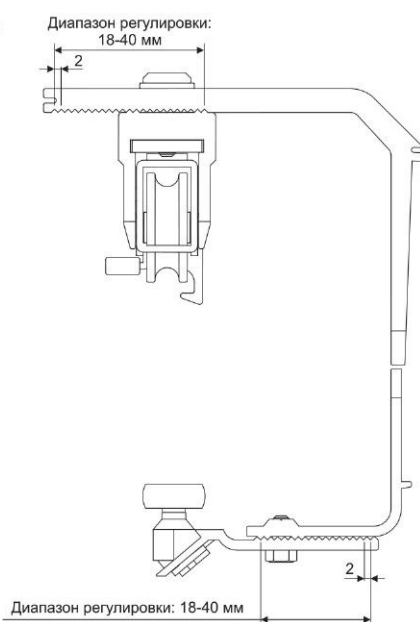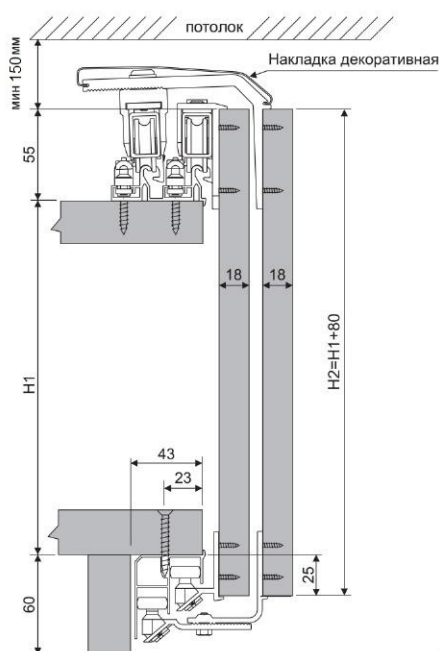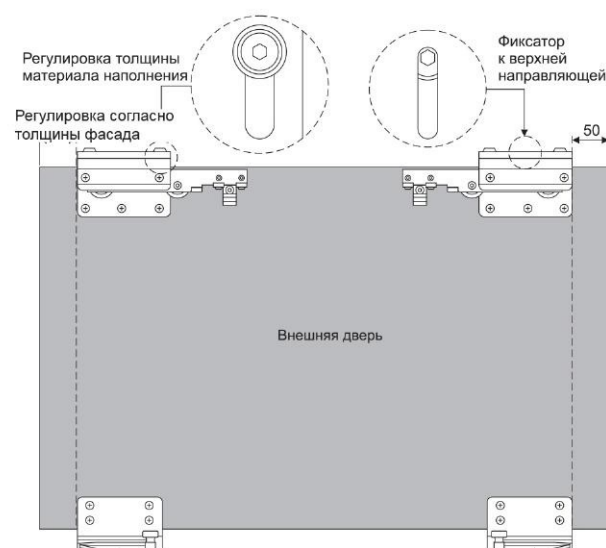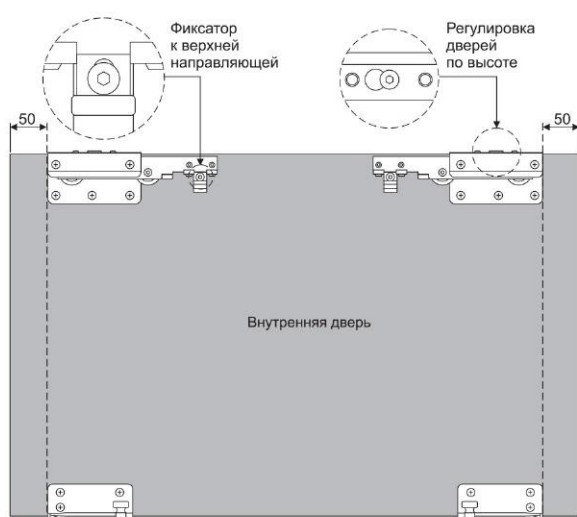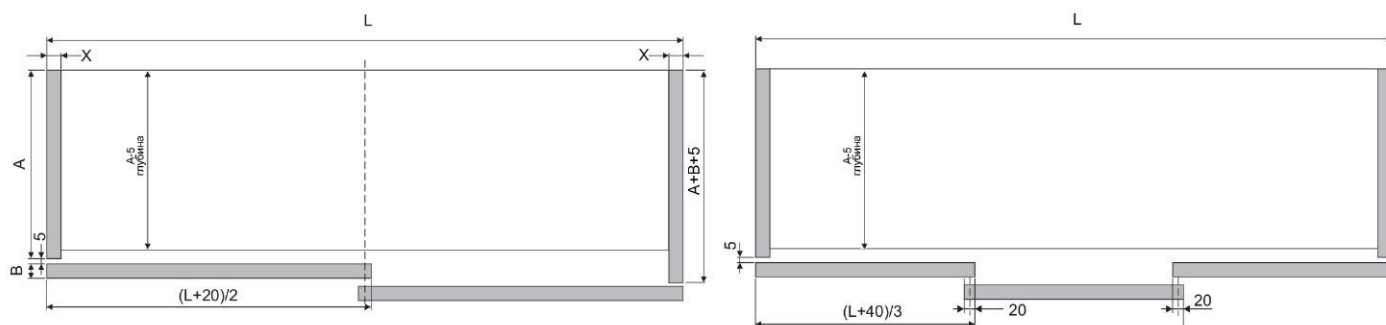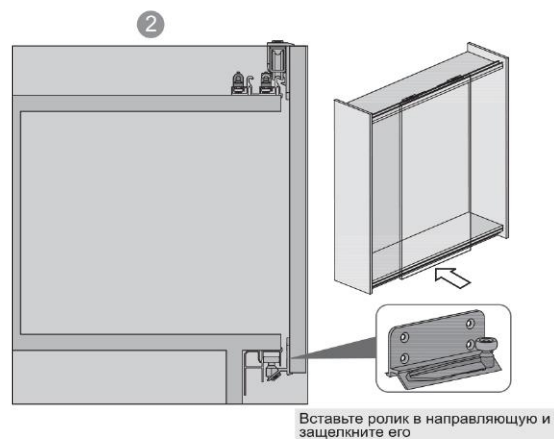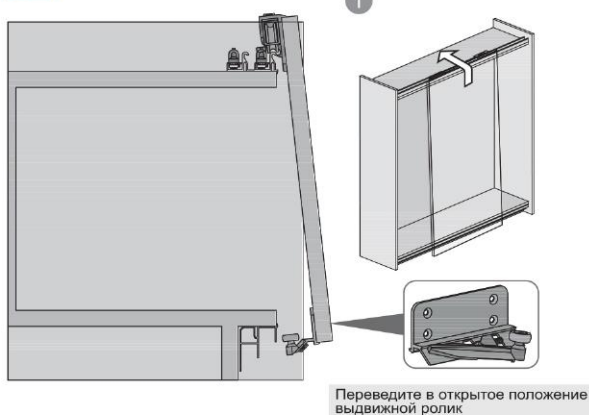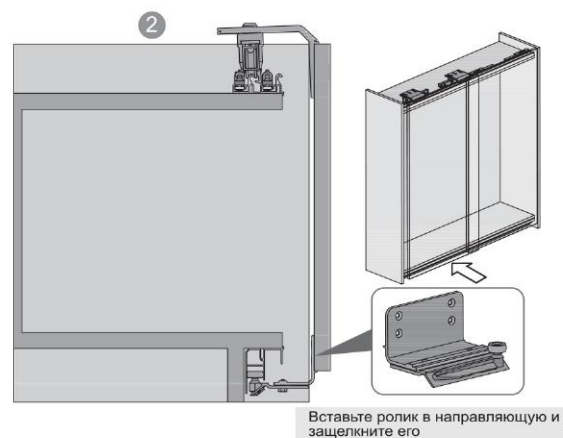


2 Установите внешнюю дверь

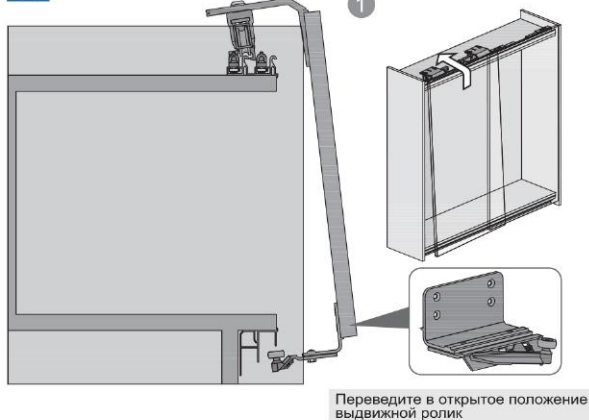


3 Отрегулируйте зазор между дверями

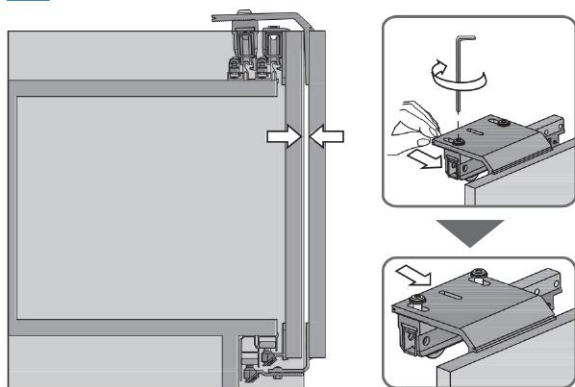


4 Отрегулируйте положение дверей по высоте

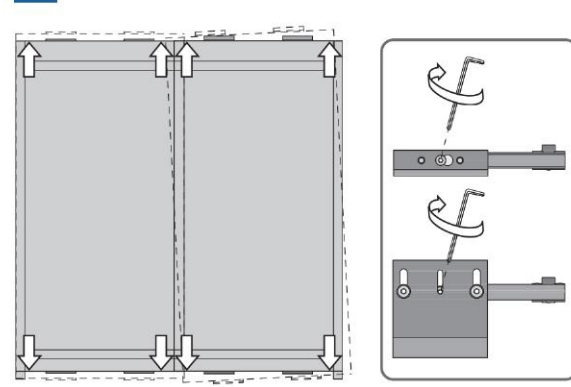

5 Установите доводчик

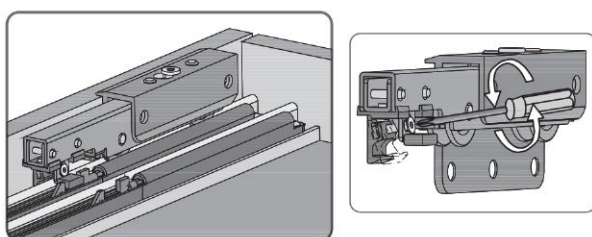


6 Установите декоративную накладку на верхнюю направляющую

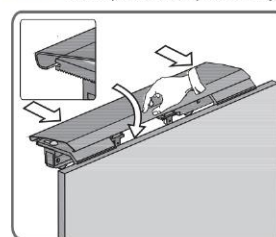

Техническое описание подвесной системы AVIRA ОРК с использованием вертикальных профилей

Подвесную систему AVIRA ОРК можно использовать в комплекте с узкими вертикальными профилями (с наполнением толщиной 4мм, 8мм, 10мм).

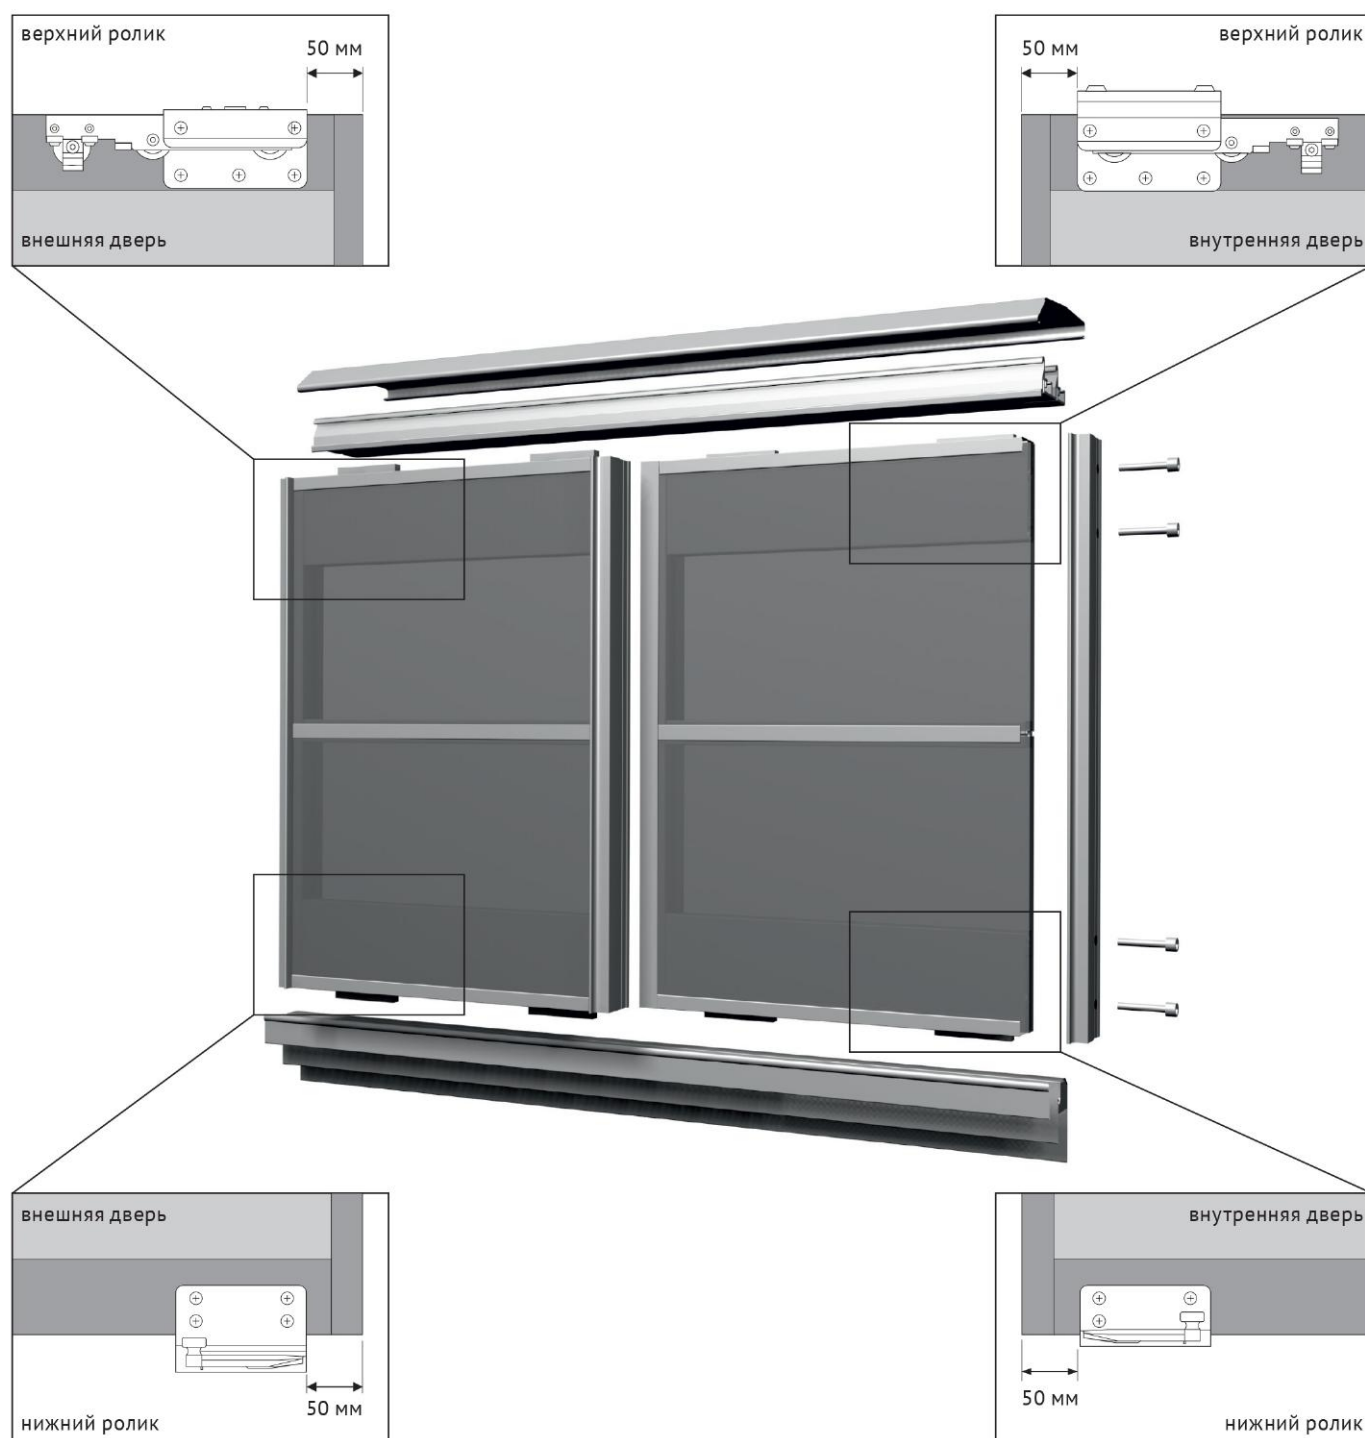

Техническое описание подвесной системы AVIRA ОРК с использованием узких профилей

Таблица расчета дверей подвесной системы AVIRA ОРК

Профиль	Просчет наполнения			
	Стекло		ДСП	
	Высота стекла	Ширина стекла	Высота ДСП	Ширина ДСП
Вертикальный профиль, вешающий (овал)	S - 5 мм	L - 5 мм	S - 3 мм	L - 3 мм
Вертикальный профиль, вешающий (угол)	S - 5 мм	L - 5 мм	S - 3 мм	L - 3 мм

Расчет ширины двери для двухдверного шкафа $(L+13)/2$

Расчет ширины двери для трехдверного шкафа $(L+26)/3$

где L - ширина проема

